



PWS-15522-B

Instructions

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set. Only you will have access to this information.

Serial #:

IMPORTANT

Record the serial number from the tag on the back of the safe or the tag on the lock cover plate on the front of the safe.

Keep keys in a secure place away from children.

DO NOT STORE KEYS INSIDE SAFE

Hardware Included:

- (4) M6 x 50 mm (2" long) Lag Screws
- (4) Washers
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" long) Plastic Masonry Anchors


Tools Required:

- Drill
- Thin Bladed Flat Head Screwdriver
- 10 mm Wrench
- 3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood and wall studs

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin bladed flathead screwdriver as shown. Insert the key and turn counterclockwise. Hold the key in the open position and turn the knob to the right to open the door.

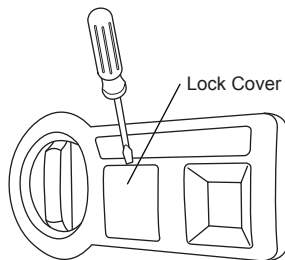


NOTE: This key has also been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable lock cover. See section at the end of this instruction regarding replacement keys.

Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries.

NOTE: The reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the reset button while recording your fingerprint, remove the cap to access the button. Use a pen tip to push the reset button.

Replace the cap securely over the reset button after recording your fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe.

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the blue light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:


1. Press the scanner with the selected finger until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift the finger off the scanner.
2. Press the scanner for a second time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift the finger off the scanner.
3. Press the scanner for a third time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there are two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift the finger off the scanner.

Your fingerprint is now recorded.

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you try entering more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

For convenience, record several different fingers and record the most used finger several times. Position finger on scanner as shown below.

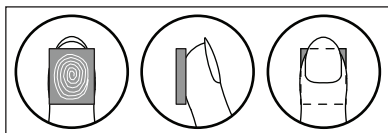

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and you will have 5 seconds to turn the handle to open the door.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

If there are 3 rejected scans, when your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on) you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and turn the knob to the left to the 12:00 position.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the fingerprint is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time you have successfully scanned your finger to lock the safe. Also, when locking the safe, always make sure the knob is turned completely to the left to the 12:00 position. If the knob is not turned to the 12:00 position during the locking process, the locking mechanism will not lock.

BATTERY REPLACEMENT

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you start to enter your code.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install all new batteries.

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

CLEARING THE MEMORY

To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button on the inside of the safe and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times with 10 beeps (if the sound is turned on). All recorded scans will be erased.

NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

SELECTING A LOCATION

The safe is to be mounted in a wall between two wall studs, and then secured to the wall studs. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe is designed to be placed into a wall and then secured to the wall studs. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: The safe needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

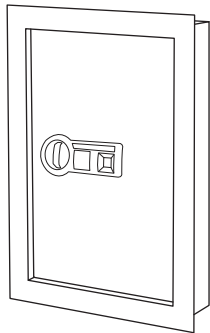


Figure 1

NOTE: This safe must be secured to two wall studs so it is anchored to the wall studs in four locations.

Figure 2 shows the installation of the safe in a wood framed wall (16" centers). For securing the safe to the wall studs the safe must be attached to the wood studs of the wall through the four pre-drilled mounting holes in the safe, with the frame of the safe flush to the wall surface.

In the figure shown, mount the safe between two wall studs. Cut a hole in the wall the same size as the back of the safe. Use filler blocks and bottom support as required. Mark the four hole locations and drill four 3/16 inch diameter pilot holes. Secure the safe to the wall studs using 4 lag screws and washers as shown.(Figure 2)

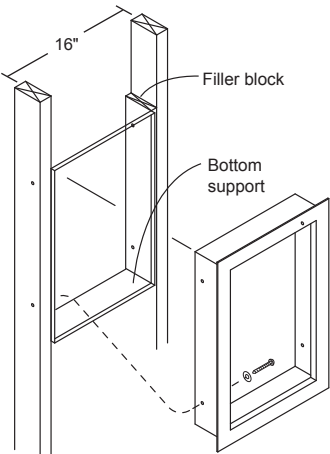


Figure 2

ACCESSORIES

Use the adhesive backed straps to secure pistols to the inside of the safe. The tags can be used to organize keys. The file folder is great for storing documents.

MAINTENANCE

Tools Required:
Phillips screwdriver
5mm Allen wrench

If the door of the safe starts to rub on the door frame, open the door per the instructions above.

By the door hinges you will find a threaded stem. Use an Allen Wrench to tighten the threaded stem. This will realign the door.

The biometric scanner may be cleaned with household glass cleaner and a cotton cloth.

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key # and Serial # on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____
9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # y su # información de serie en el sitio web seguro de Stack-On - www.stack-on.com bajo Servicio al Cliente. Almacenamiento Clave # ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información , si alguna vez pierde sus llaves o necesita el número para pedir un nuevo conjunto. Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie #:

IMPORTANTE

Registre el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o la etiqueta en la placa de tapa de la cerradura en la parte frontal de la caja fuerte.

Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños.

NO GUARDE LLAVE DENTRO LA CAJA FUERTE

Hardware Incluido:

- (4) M6 x 50 mm (2" largo) Tirafondos
- (4) Arandelas
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" long) anclajes de mampostería de plástico


Herramientas necesarias:

- Taladro
 - Delgada punta plana Destornillador
 - 10 mm Llave
 - 3/16 " (5 mm) broca para taladrar en madera y paredes
- espárragos

EMPEZANDO

La primera vez que reciba su caja fuerte, tendrá que abrir la puerta con la llave para poder instalar las baterías. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja fuerte.

Para abrir la puerta con la llave , primero retire la tapa de la cerradura de la parte delantera de la placa frontal con un destornillador de cabeza plana de hoja delgada como se muestra . Inserte la llave y gire hacia la izquierda . Mantenga la llave en la posición abierta y gire la perilla a la derecha para abrir la puerta.

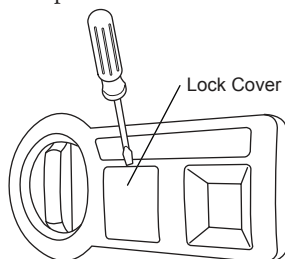


NOTA : Esta tecla también se ha proporcionado en el caso de las baterías se agotan . Si usted pierde su llave, usted puede comprar una clave de reemplazo por referencia al número de serie que se encuentra debajo de la tapa de la cerradura extraíble. Vea la sección al final de esta instrucción en relación con llaves de repuesto.

Localice las baterías dentro de la caja fuerte. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de la puerta empujando la lengüeta en la dirección de la flecha e instale las baterías.

NOTA: El botón de reinicio situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio durante la grabación de su huella digital, retire la tapa para acceder al botón. Utilice una punta del lápiz para presionar el botón de reinicio.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de registrar su huella digital . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

La primera vez que reciba su caja fuerte no hay huellas digitales registradas. Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Puede grabar hasta 20 huellas digitales diferentes para la apertura de la caja fuerte.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte. El escáner se vuelve azul con dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz azul parpadea dos veces, a continuación, grabar el mismo dedo tres veces de la siguiente manera:


1. Pulse el escáner con el dedo seleccionado hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levante el dedo del escáner.
2. Pulse el escáner por segunda vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levante el dedo del escáner.
3. Pulse el escáner por tercera vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que hay dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces. Levante el dedo del escáner.

Su huella digital se registra ahora.

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si intenta introducir más de 20 huellas digitales, la luz roja parpadea 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado).

Para mayor comodidad, grabar varios dedos diferentes y registrar el dedo más utilizado en varias ocasiones. Posición dedo sobre el escáner como se muestra a continuación.

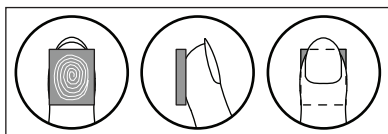

ABRIR EL SEGURO DE USAR SU HUELLA DIGITAL

Para abrir la caja fuerte, pulse el escáner con un dedo registrado. La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está activado) y la exploración comenzará.

Si dos veces con 2 pitidos (si el sonido está activado), la escanea ha sido aceptada y la luz verde parpadea tendrá 5 segundos para girar la manija para abrir la puerta.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee su huella digital y no lo aceptó.

Si hay 3 escanes rechazados, cuando se lee su huella digital, y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si hay 1 escanes más rechazados, donde se leyó su huella digital y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado) tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

CIERRE DE LA CAJA FUERTE

Para bloquear la caja fuerte, cierre la puerta y gire la perilla a la izquierda a la posición de las 12:00.

NOTA DE BLOQUEO LA CAJA FUERTE: Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva aproximadamente 3 a 6 segundos después de que se introduzca la huella digital, espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que haya escaneado correctamente el dedo para bloquear la caja fuerte. Además, cuando el bloqueo de la caja de seguridad, siempre asegúrese de que el mando se gira completamente a la izquierda a la posición de las 12:00. Si la perilla no se gira a la posición de las 12:00 durante el proceso de cierre, el mecanismo de bloqueo no se bloqueará.

CAMBIO DE BATERÍA

NOTA : No mezcle pilas viejas y nuevas . No mezcle pilas alcalinas , pilas estándar o recargables.

Este seguro utiliza 4 - pilas AA. Bajo condiciones normales de uso , las baterías duran aproximadamente 1 año .

NOTA : Si las baterías están bajas , la luz amarilla parpadea cuando se empieza a introducir el código.

Para reemplazar las baterías , abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de la puerta empujando la lengüeta en la dirección de la flecha e instalar todas las baterías nuevas .

GIRANDO EL SONIDO ENCENDIDO Y APAGADO

Su caja fuerte viene con el sonido de pitido activada.

Para apagar el sonido , presione el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido , pulse el escáner con una huella digital registrada hasta escuchar dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

BORRADO DE LA MEMORIA

Para borrar la memoria de todas las huellas digitales registradas , localice el botón de reinicio en la parte interior de la caja fuerte y pulse este botón durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadea 10 veces con 10 pitidos (si el sonido está activado). Se borrarán todos los escaneos grabados.

NOTA : Para mayor seguridad , se debe registrar una huella digital . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

La caja fuerte está para ser montado en una pared entre dos montantes de la pared , y luego fijados a los montantes de la pared . Para la seguridad y la seguridad óptima , la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada , seco y seguro.



LA CAJA FUERTE SIEMPRE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTIZAR LA CAJA FUERTE

NOTA : Este caja fuerte está diseñado para ser colocado en una pared y luego asegurado a los montantes de la pared . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

NOTA DE BLOQUEO LA CAJA FUERTE: Las necesidades de seguridad de estar en una posición vertical , como se muestra en la figura 1, por el mecanismo de bloqueo para que funcione correctamente. El no montar la caja de seguridad en la posición vertical correcta pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

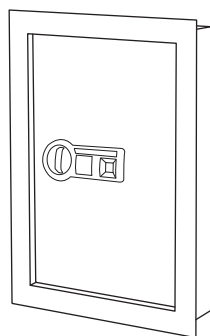


Figura 1

NOTA : Este caja fuerte debe fijarse a dos montantes de la pared por lo que se ancla a los montantes de la pared en cuatro lugares.

La figura 2 muestra la instalación de la caja fuerte de una pared enmarcado madera (16 "centros). Para asegurar la caja fuerte para los montantes de la pared de la caja fuerte se debe adjuntar a los postes de madera de la pared a través de los cuatro pre-perforados agujeros de montaje en la caja fuerte , con el bastidor de la descarga segura a la superficie de la pared .

En la figura se muestra , montar la caja fuerte entre dos montantes de la pared. Cortar un agujero en la pared del mismo tamaño que la parte posterior de la caja fuerte. Utilice bloques de relleno y soporte inferior según sea necesario. Marque las cuatro ubicaciones de los orificios y taladrar cuatro agujeros piloto diámetro 3.16 pulgadas. Asegure la caja fuerte para los montantes de la pared utilizando 4 tornillos y arandelas como se muestra . (Figura 2)

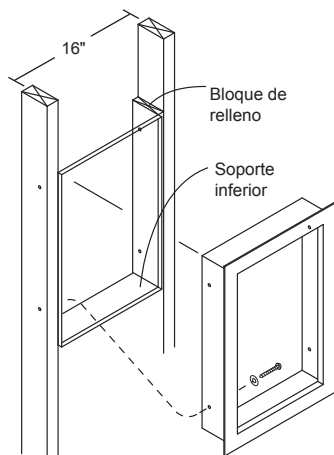


Figura 2

ACCESORIOS

Utilice las correas con adhesivo para asegurar pistolas en el interior de la caja fuerte. Las etiquetas pueden ser usados para organizar llaves. La carpeta de archivos es ideal para el almacenamiento de documentos.

MANTENIMIENTO

Herramientas necesarias:
destornillador Phillips
Llave Allen de 5 mm

Si la puerta de la caja fuerte empieza a frotar en el marco de la puerta , abra la puerta según las instrucciones anteriores.

Por las bisagras se encuentra un vástago roscado . Utilice una llave Allen para apretar el vástago roscado. Esto realinear la puerta.

El escáner biométrico se puede limpiar con un limpiador de vidrio del hogar y un paño de algodón.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - www.stack-on.com bajo la opción que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierda sus llaves.
Nadamas usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a:
Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.